


Guide for plassering av skruer i Acumed Elbow Plating System

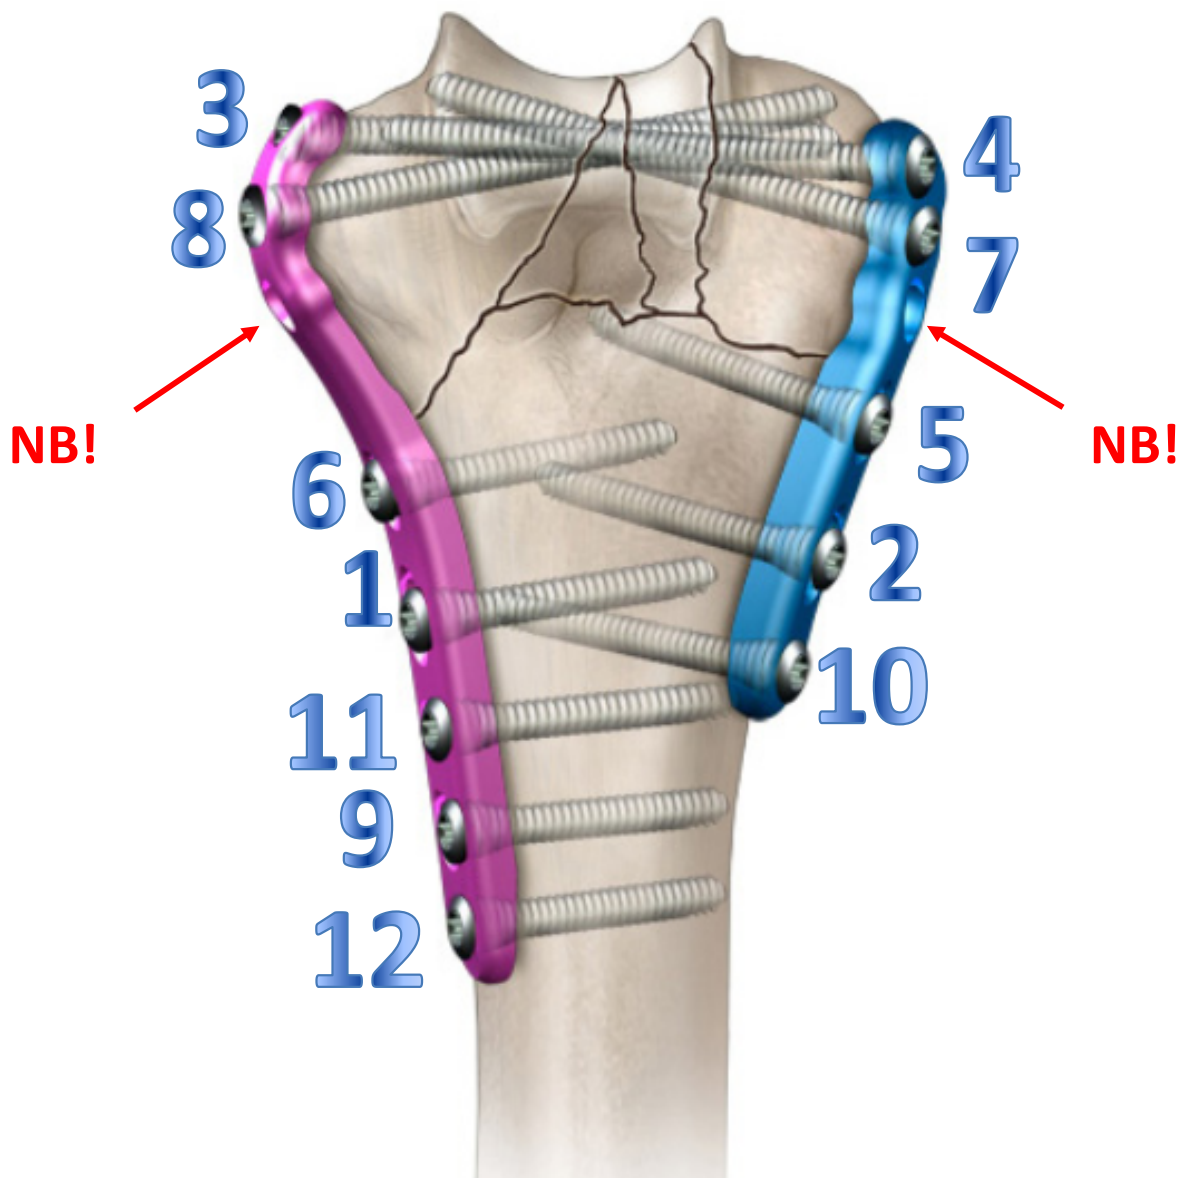

Det settes 2,0 mm pinner i plass nr. 7 og 8 før skrue nr. 1 settes.

NB! Ønsker operatøren å sette skruer i ekstrahullene, skal det være låseskruer, hvis det er brukt låseskruer i hull 7 og 8.