

Uttaksprosedyre



- Fjern alle sperreskruer med unntak av den nærmest enden av naglen, dette for å hindre rotasjon av naglen når man skrur fast uttaksinstrumentet.



- Ta evt. ut Nail Cap

- Ved mye beininnvekst KAN 12,5mm åpningsreamer brukes FORSIKTIG m/T-håndtak. 3,2mm guidepinne kan brukes for å guide åpningsreamer inn i naglen.



- Tuppen av åpningsreameren er rett ca. 1cm før den blir bredere, det er denne delen av åpningsreameren som går inn i naglen

Uttaksprosedyre



- Monter Large nail extractor på Impactor og la evt. knoppsonden gå gjennom delene



- Før knoppsonden ned i naglen og la den guide Large nail extractor til å treffe gjengene i naglen



Uttaksprosedyre




- Stram til uttaksinstrumentet for så å fjerne siste sperreskru



- For ekstra god kontroll, trekk ut knappsonden til knoppen stopper mot Large nail extractor

- Fest Gripperen på knappsonden for å få et ekstra håndtak

- Slå ut naglen ved hjelp av Split hammer

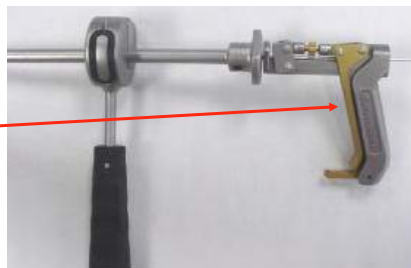

Uttaksprosedyre



- Siste utvei:
 - Før en knappsonde gjennom hele naglen (nr.1)
 - Før en annen knappsonde (nr.2) opp ned gjennom distale hull i naglen
 - Fest Gripper på knappsonde nr.1 og bruk splitthammer mot Gripperen
 - Knoppen på knappsonde nr.1 vil da kile seg fast distalt i naglen

